Mode d'emploi

Profoon®

PDX-2500
Série

APERCU COMBINE

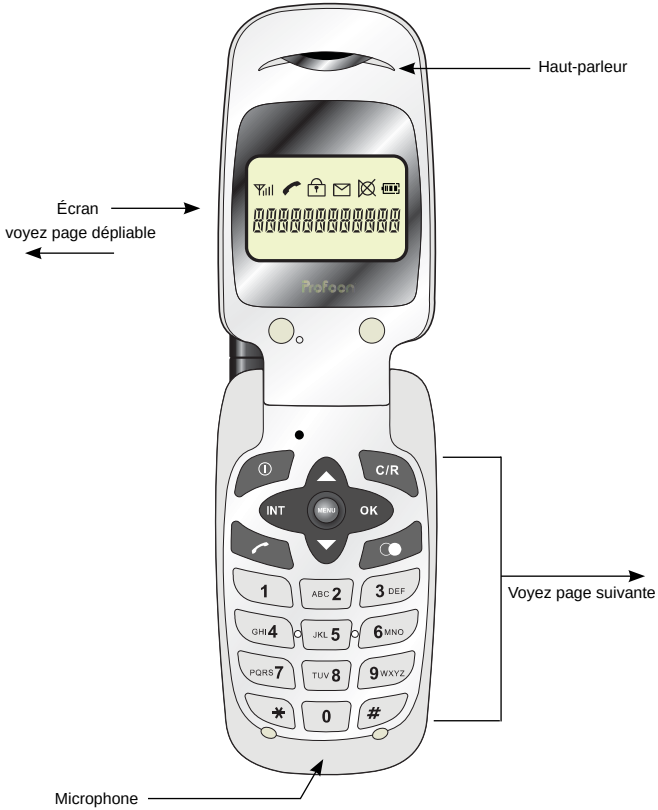

Appuyer brièvement : blocage des touches
Appuyer longtemps : désactiver combiné

Correction + touche R/FLASH :
Pour effacer une insertion
Pour donner une pulse R/FLASH

Touche de navigation :

Touche MENU :
Touche de programmation pour programmer mémoires et instituer fonctions

Pour feuilleter les mémoires
Pour sélectionner des institutions de programmation

Touche OK :
Pour enregistrer l'instruction de programmation

Pour désactiver le microphone
Interphone/passer un appel

Touche téléphone :
Commencer et terminer conversation téléphonique

Pour répéter les numéros dernièrement choisis

Clavier

Touches petite grille et étoile :
Touches de fonction pour téléservices (télébanking etc.)

INSTALLER

Base :

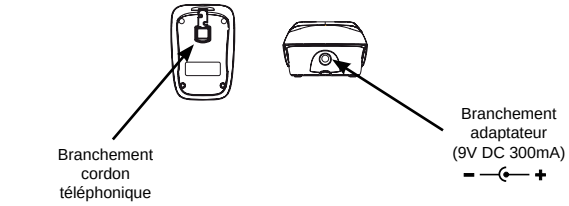

Combiné :

Possez le couvercle au dessous du combiné et mettez l' accu à ça place.
A la montage, ne pas forcer l'accu et resoulevez le couvercle.

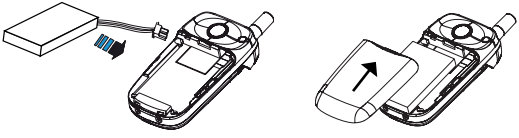

Charger :

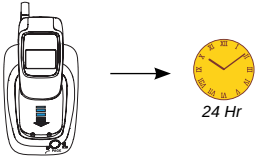

DECLARATION DE CONFORMITE

L'appareil répond aux conditions et dispositions essentielles comme décrites dans la directive européenne 1995/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet WWW.PROFOON.COM

SPECIFICATIONS

Protocole :	DECT/GAP, 6 combinés
AffichageNuméro :	DTMF & FSK
FLASH :	100 mS
Mémoire de choix :	10 numéros de 24 chiffres max.
Alimentation combiné :	3,6V, NiMH,
Portée (max.) :	50 m à l'intérieure, 300 m à l'extérieure
Durée d'utilisation :	stand-by : > 90 heures
	Pendant utilisation : > 5,5 heures
Température d'utilisation :	0°C jusqu'à 40°
Température de stockage :	-20°C jusqu'à 60°C

FONCTIONS DU TELEPHONE

Appeler :

(une insertion fautive peut être corrigée avec la touche **C/R**)

Prendre : ou (vous êtes directement connecté)

ouvrir

Après que vous avez repris le combiné de la base pour répondre à un appel, la touche téléphone sera désactivée pendant 3 secondes, ceci pour éviter que vous interrompiez la connexion par accident

---

Interrompre : ou

fermer

Répétition du numéro :

Ouvrez la dernière mémoire numéro

Recherchez le numéro désiré

Voyez à la page 21 concernant l'effacement des derniers numéros choisis

---

Volume de réception :

Plus fort

plus doux

1, 2 ou 3

Vous pouvez changer le volume seulement pendant l'appel

Minuteur de conversation :

En débranchant la connexion, cette annonce disparaîtra directement de l'écran

---

MUTE :

Répétez cette instruction pour réactiver le microphone

Blocage des touches :

0.5 sec.

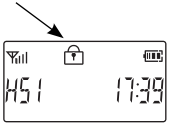

Répétez cette instruction pour libérer les touches

Désactiver combiné : 3 sec.

Activez le combiné : 0.5 sec.

(Ou remettez le combiné sur la base)

Services de réseau (R/FLASH) :

Utilisez ces fonctions par exemple pour activer 'Conversation alternante) ou pour passer des appels sur une centrale de maison

---

Ajouter une pause :

1 sec.

Appeler/rechercher combiné :



Pendant 30 secondes des bibs résonnent du combiné ou appuyez sur une touche de choix pour interrompre ces signaux prématurément

MEMOIRE NUMERO

Chaque combiné de la série PDX-2500 a une capacité de mémoire pour 10 numéros de téléphone de 24 chiffres au maximum.

Ajouter :

1.

2.



si un numéro avait déjà été programmé sur cet endroit de mémoire, alors ce numéro sera affiché ici

l'écran montre le premier endroit de mémoire

3.

cherchez un endroit de mémoire vide

4.

insérez le numéro via le clavier



Vous pouvez ajouter une pause de choix en appuyant sur la touche pendant 3 secondes, un P apparaîtra sur l'écran

5.

enregistrez le numéro

Choisir :

Directement :
Si vous savez sous quelle touche le numéro à choisir a été enregistré, vous pouvez appuyer sur cette touche et la tenir jusqu'après 2 secondes le numéro de téléphone apparaît sur l'écran. Ce numéro est maintenant choisi directement.

Via touche de navigation :

1.

cherchez le mémoire desiré



2. Le numéro est choisi

Corriger/changer :
Un numéro peut être corrigé en suivant l'instruction pour 'ajouter' (voyez la page précédente) et en effaçant le numéro existant avec la touche **C/R** ; après le numéro correct ou le numéro changé peut être inséré.

Effacer :
Un numéro peut être effacé en suivant l'instruction pour 'ajouter' (voyez la page précédente) et en effaçant le numéro existant avec la touche **C/R** . Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer l'endroit de mémoire sans numéro.

AFFICHAGENUMERO

Le PDX-2500 peut afficher le numéro de l'abonné qui vous appelle. Pourtant, cette fonction n'est pas garantie pour 100% pour tous les opérateurs et centraux. Les numéros des 10 derniers correspondants sont enregistrés dans la mémoire du combiné. Faites attention qu'il vous faut un abonnement sur le service AfficheNuméro chez votre opérateur télécom.

ATTENTION : le PDX-2500 peut être utilisé aussi bien sur le système DTMF que sur le système FSK. A partir de l'usine, le système DTMF a été institué, consultez la page 20 si vous désirez changer l'institution.

Affichage sur l'écran :

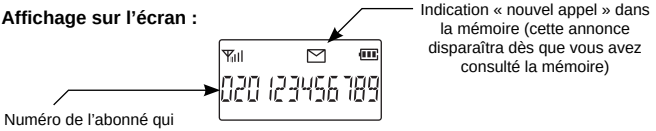
Indication « nouvel appel » dans la mémoire (cette annonce disparaîtra dès que vous avez consulté la mémoire)
020 123456789
Numéro de l'abonné qui vous téléphone

Consulter la mémoire :

1x

Le numéro du dernier appel est affiché sur l'écran, alterné par l'heure et la date de l'appel (*)

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour feuilleter la mémoire

* : consultez la page 18 concernant l'institution de l'heure et la date dans le téléphone

---

Rappeler :

1x

cherchez le numéro desiré

Le numéro affiché sur l'écran est choisi maintenant

Rappeler via une centrale de maison :
Si vous êtes branché sur une centrale de maison qui passe les signaux AffichageNuméro mais qui n'ajoute pas automatiquement le numéro pour faire un appel à l'extérieure (souvent un -0-), vous pouvez programmer le téléphone de manière qu'il le fait automatiquement.

7x

Insérez ici le numéro avec lequel vous faites des appels à l'extérieure

Si vous voulez rappeler un numéro qui se trouve dans la mémoire AffichageNuméro, le téléphone choisira d'abord le numéro pour faire un appel extérieur, suivi par une pause et le numéro de téléphone réel.

Effacer appel spécifique :

1x

cherchez le numéro desiré

2x

Effacez toute la mémoire des appels :

3x



Insérez le code PIN (0000 ou votre code personnel, voyez à la page 19)

2x

FUZZY DIAL

Dès que vous commencez à insérer un numéro, le téléphone consulte la mémoire pour un numéro avec les mêmes chiffres. Le premier numéro il retrouve apparaîtra sur l'écran. Si c'est le numéro désiré, alors appuyez sur la touche téléphone pour choisir ce numéro. Si ce n'est pas le bon numéro, continuez avec l'insertion, le téléphone montrera le suivant numéro possiblement bon.

Vous activez ou désactivez cette fonction comme suite :

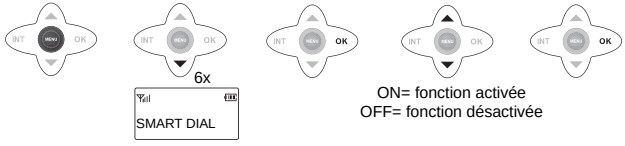

Attention : cette fonction peut seulement être utilisée avec les numéros enregistrés dans la mémoire de choix, mémoire dernier numéro ou la mémoire AffichageNuméro.

TELEPHONER VIA CARRIER SELECT

Si vous êtes abonné sur différents opérateurs (Carrier Select) pour téléphoner moins cher, il est possible de programmer jusqu'à 3 numéros des opérateurs dans le téléphone. En téléphonant, ce numéro peut être ajouté facilement.

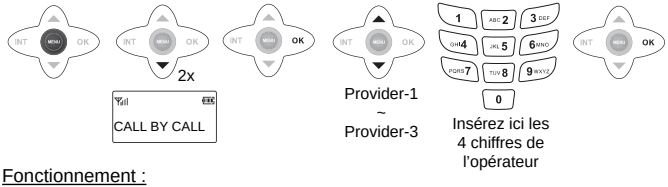

Fonctionnement :

1. appuyez sur la touche **OK**, l'écran affiche le numéro du premier opérateur
2. utilisez les touche ▲ et ▼ pour sélectionner l'opérateur désiré et appuyez sur la touche **OK**
3. insérez le numéro de téléphone que vous voulez téléphoner
   OU
   Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour rechercher un numéro de la mémoire et sélectionnez la en appuyant sur la touche **OK**
4. appuyez sur la touche téléphone pour sélectionner le numéro de téléphone, le numéro de l'opérateur inclus.

BLOCAGE DES APPELS SORTANTS

Il est possible de programmer le PDX-2500 de manière que les numéros commençants avec un (des) chiffre(s) spécifique(s) ne peu (ven)t pas être choisis. Par exemple :

0 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 0 (vous pouvez seulement téléphoner dans votre propre zone)

00 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 00 (il n'est plus possible de faire des appels internationaux)

06 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 06

0900 : bloquez tous les numéros qui commencent avec 0900

Vous pouvez insérer 4 numéros différents de 4 chiffres au maximum. Il est également possible de programmer un seul numéro.
Faites attention : ce blocage doit être programmé par combiné

Instituer blocage :

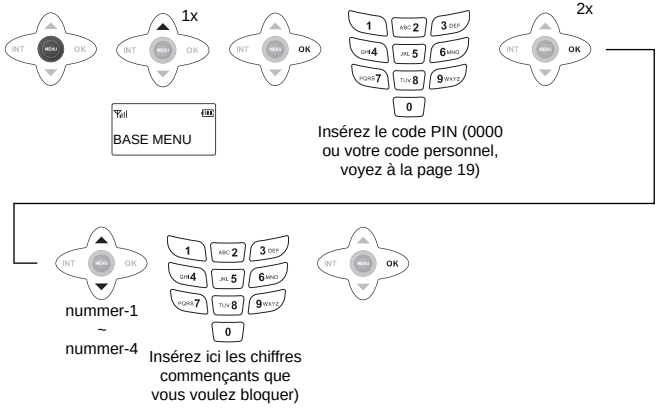
1x
2x
BASE MENU
Insérez le code PIN (0000 ou votre code personnel, voyez à la page 19)
nummer-1 ~ nummer-4
Insérez ici les chiffres commençants que vous voulez bloquer)

Répétez cette instruction et choisissez un autre numéro (numéro 1~ numéro 4) pour programmer une série de chiffres à bloquer suivante.

Changer ou désactiver blocage :
Comme ci-dessus, mais au lieu d'insérer des chiffres, vous effacez les chiffres avec la touche **C/R**. N'insérez pas de nouveaux chiffres et appuyez sur la touche **OK** pour désactiver le blocage ou insérez de nouveaux chiffres et appuyez sur la touche **OK** si une correction était nécessaire.

MULTICOMBINE

Brancher :
La série de téléphones DECT PDX-2500 est équipé pour 6 combinés au maximum. Faites attention qu'il est seulement possible de brancher des combinés GAP-compatibles (*1). Les instructions suivantes sont pour un combiné de la série PDX-2500. Si vous voulez brancher un combiné d'un autre type ou d'une autre marque, consultez alors le manuel d'utilisation livré avec ce combiné. Vous pouvez ouvrir la base de la série PDX-2500 pour des combinés supplémentaires en appuyant sur la touche ·)) pendant 4 secondes jusqu'à la petite lampe « en usage » commence à clignoter.

1. base :

appuyez sur la touche ·)) pendant 4 secondes jusqu'à la petite lampe téléphone commence à clignoter

2. combiné :

insérez le code PIN (0000 ou votre code personnel, voyez à la page 19)

le combiné recherche la base

base-1
~
base-4 (*2)



le combiné trouvera la base après quelques secondes et le code d'identification de la base est affiché

insérez ici le code 0000

*1: *GAP veut dire que des combinés et des bases de différents types et/ou marques peuvent être utilisés ensemble. Attention : le protocole GAP décrit qu'il est nécessaire que le combiné peut téléphoner et qu'il peut recevoir des appels. Les autres fonctions ne sont pas garanties.*

*2 : *vous pouvez brancher le combiné sur plusieurs bases. Indiquez ici sur quelle base vous voulez brancher le combiné. A partir de l'usine, c'est toujours base*

Interphone :

Sur votre combiné

l'autre combiné

Choisissez le numéro interne de l'autre combiné

Acceptez appel interphone

Seulement un des deux combinés doit débrancher la connexion, l'autre combiné débranchera la connexion automatiquement

Si vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, un ton de frappe résonnera sur les combinés. Terminez l'appel interphone et répondez à l'appel.

Passer un appel :

Sur votre combiné

l'autre combiné

Appuyez <u>pendant l'appel extérieur</u> sur la touche INT



Choisissez le numéro interne de l'autre combiné

Acceptez appel interphone

Dès que vous débranchez la connexion, la ligne extérieure sera passé vers l'autre combiné

Appuyez sur la touche **INT** afin de reprendre la ligne externe dans le cas ou le combiné appelé ne répond pas.

Sélectionner base :
Si le combiné a été branché sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner la base désirée comme suite :

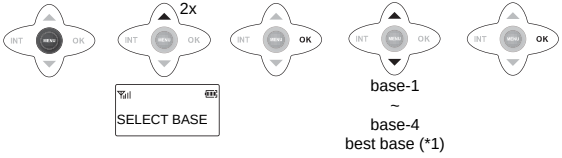

Débrancher :
Les combinés défectueux ou plus utilisés doivent être débranchés.

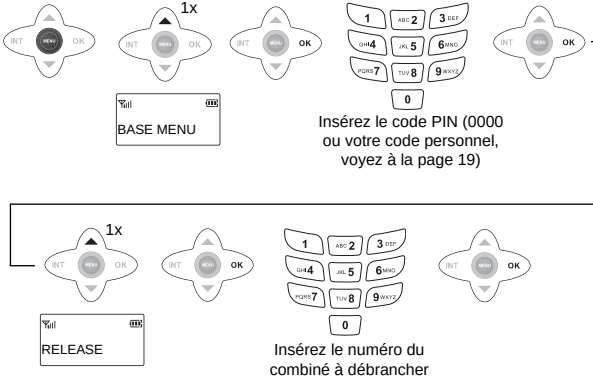

** : Il est seulement possible de sélectionner une base sur laquelle le combiné a été branché. Seulement ces bases seront affichées.*
Si vous choisissez l'option 'BEST BASE', le combiné choisira la base de laquelle le signal est le plus fort. Même quand le combiné (en pause) est hors portée de la base, le combiné commencera automatiquement à rechercher une base réalisable. Attention : cela se passe seulement quand le combiné perd la connexion avec la base de ce moment. Il n'est pas possible de changer de base pendant un appel.

INSTITUTIONS

Signaux de sonnerie :

Rythme de sonnerie

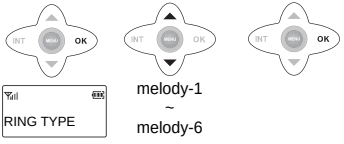

Volume de sonnerie

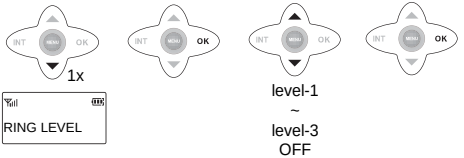

VIP ringer (*)

Choisissez VIP-RING-1 pour le premier numéro, choisissez VIP-RING-2 pour le deuxième numéro

Insérez ici le numéro de téléphone

sélectionnez le rythme de sonnerie désiré

**: Vous pouvez insérer 2 numéros de téléphone pour lesquels la sonnerie fait résonner un ton distinct. Le ton de la sonnerie vous fait savoir quelle personne vous appelle. Faites attention : pour ce fonction vous devez avoir la service "affichage numéro"*

Ton touche :
Le ton qui résonne en appuyant sur une touche peut être changé ou désactivé :

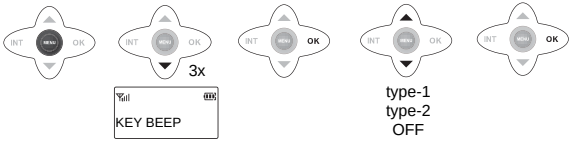

L'heure et la date :
Quand le combiné est en pause, l'heure est affichée sur l'écran et pour les appels reçus l'heure de l'appel et le numéro sont enregistrés dans la mémoire AffichageNuméro.

L'heure :

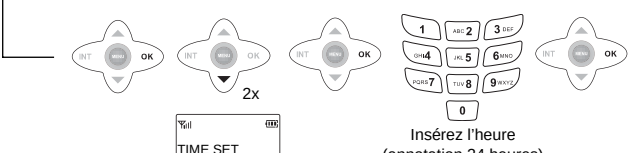

date : il n'est pas possible d'insérer une date. Si vous êtes branché sur une centrale qui envoie des signaux FSK avec l'AffichageNuméro, vous recevez la date (et l'heure) de cette centrale. Pendant la consultation de la mémoire AffichageNuméro, vous recevez l'heure et la date correcte de cet appel.
Une central qui envoie des signaux DTMF n'ajoute pas l'heure et la date ; alors l'affichage de la date de la mémoire AffichageNuméro ne sera pas correct.

Ton / pulse:
La série PDX-2500 peut choisir des numéros avec les pulses (disque tournant) ou avec les tons (DTMF). Choisir avec des tons est le plus standardisé en Hollande et a été programmé à partir de l'usine.

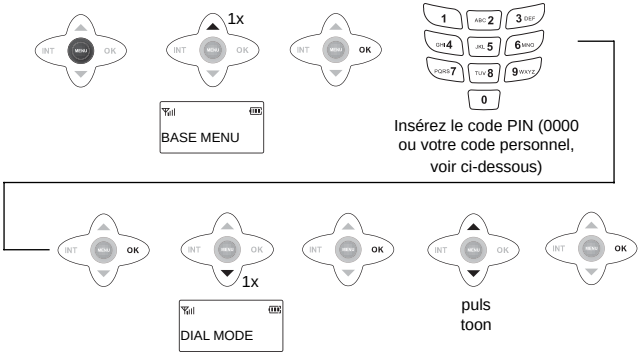

Code PIN :
L'institution ou le changement de certaines fonctions et le branchement des combinés supplémentaires à ce téléphone ont été sécurisé avec un code PIN. A partir de l'usine, ce code PIN est 0000 mais il est avisé de changer ce code PIN dans votre code personnel.

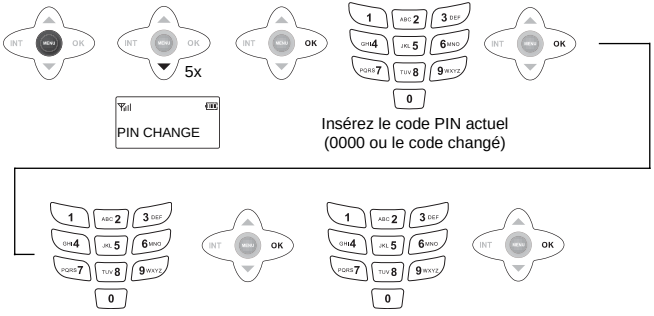
5x
PIN CHANGE
Insérez le code PIN actuel (0000 ou le code changé)
Insérez le nouveau code PIN de 4 chiffres
Insérez le nouveau code PIN de nouveau

Voyez à la page 22 si vous avez oublié ou perdu le code PIN changé

Système AffichageNuméro :

Le PDX-2500 est équipé aussi bien pour le système DTMF, offert par le PTT hollandais que pour le système FSK, offert par les sociétés de câble- si elles offrent de la téléphonie, et par le PTT belge.

Si votre société de téléphone vous offre ce service mais l'AffichageNuméro ne fonctionne pas, contrôlez alors si le PDX-2500 a été institué sur le bon système.

Contrôler et changer l'institution si désiré se fait comme suite :

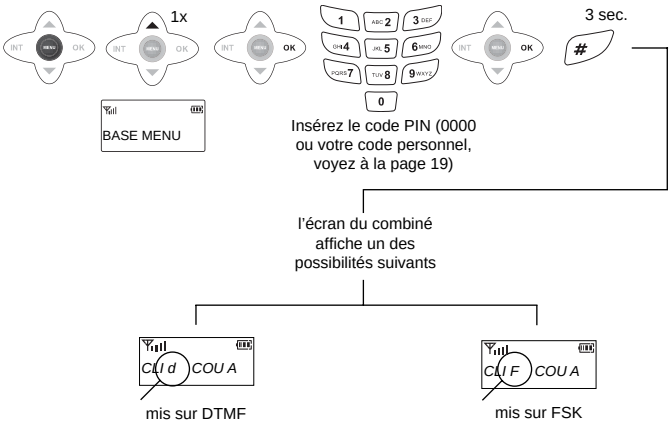
1x
3 sec.
BASE MENU
Insérez le code PIN (0000 ou votre code personnel, voyez à la page 19)
l'écran du combiné affiche un des possibilités suivants
CLId COUA
CLIF COUA
mis sur DTMF
mis sur FSK

Si le système a bien été institué, appuyez sur la touche **MENU** pour maintenir l'institution ; le combiné retournera à l'état de pause.

Si le système institué n'est pas le bon pour vous, appuyez brièvement sur la touche étoile (*). L'institution sera changée et le combiné retournera à l'état de pause.

Le changement de cette institution ne doit être exécuté qu'une seule fois et sur n'importe quel combiné PDX-2500.

RESET ET PROCEDURES D'EFFACEMENT

Effacer mémoire dernier numéro :

Par numéro :

Recherchez le numéro désiré

Toute la mémoire dernier numéro :

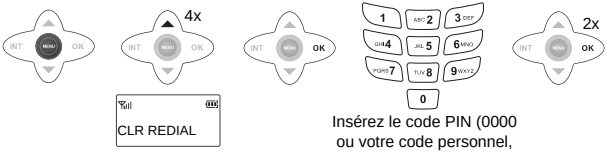

Insérez le code PIN (0000 ou votre code personnel, voyez à la page 19)

Reset combiné :

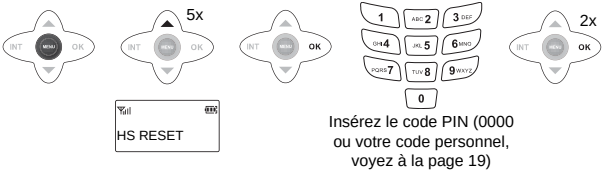

Insérez le code PIN (0000 ou votre code personnel, voyez à la page 19)

Un reset du combiné remettra les institutions et les mémoires du combiné aux institutions d'usine suivantes :

Volume combiné :	niveau 3
Rythme sonnerie :	type 1
Volume sonnerie :	niveau 2
VIP ringer :	vide
Fuzzy dial :	désactivé
Ton touche :	activé
Code PIN :	0000

Mémoire à choisir :	vide
Mémoire AffichageNuméro :	vide
Téléphoner via opérateur :	vide
Système AffichageNuméro :	DTMF

Oublié code PIN :
Si vous avez oublié ou perdu le code PIN, vous pouvez faire un reset du combiné comme suite :

Appuyez conséquemment :

* pendant que vous appuyez sur les touches décrites ci-dessus, vous entendez des faux tons, vous pouvez les ignorer.
* le combiné est complètement « reset » et le code PIN est remis sur 0000
* sauf les institutions d'usine, comme décrites à la page précédente, les institutions suivantes seront remis pendant un reset :
  Système de choix : ton
  Blocage des appels à l'extérieure : désactivé

L'INFORMATION IMPORTANTE

En général

* Lisez attentivement le mode d'emploi, et suivez toutes les instructions.
* Ne servez-vous jamais de ce téléphone près de l'eau
* Prenez soin d'un bon écoulement de chaleur; ne couvrez jamais le téléphone et/ou l'adaptateur et ne les placez pas à côté d'une source de chaleur.
* Servez-vous seulement de l'adaptateur fourni. Le raccordement d'un autre type adaptateur causera des dommages électroniques.
* Assurez-vous si le fil téléphonique et le fil de l'adaptateur ne risquent pas d'être endommagés et évitez que l'ontré buche sur ces fils.
* Ne démontez jamais la base, le combiné et/ou l'adaptateur. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.

Installation

* Seulement brancher ou débrancher le cordon du téléphone ou de l'adaptateur si l'adaptateur est débranché de la prise de secteur et le cordon du téléphone est débranche de la prise téléphonique.
* N'installez pas le téléphone pendant un orage.
* N'installez pas de points de raccordement dans un endroit mouillé ou humide.
* Ne touchez pas les fils téléphoniques ou les fils de l'adaptateur à moins qu'ils ne soient débranchés sur le réseau téléphonique ou l'alimentation.

Montage

* Il est préférable de ne pas placer le téléphone sur des surfaces traitées au vernis cellulosique. Les pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.
* Il est préférable de ne pas placer la base près d'autres téléphones, appareils médicaux ou d'autres appareils (médicaux) électroniques, des tubes luminescents et d'autres lampes déchargeant de gaz. Les ondes radiophonique émises de ce(s) (et d'autres) téléphones sans fil peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil ou les signaux émis des appareils perturbent le fonctionnement du téléphone.

Coupure de courant

Ce poste téléphonique s'alimente du réseau électrique. En cas d'une coupure de courant, on ne peut plus se servir de ce poste. Il est donc à conseiller d'avoir un poste «normal» en réserve.

Appareils médicaux

Les téléphones portables DECT branchés puissent brouiller des appareils médicaux sensibles. Une perturbation pourrait se produire lorsque le téléphone se trouve à proximité d'un appareil médical. Ne posez jamais un téléphone DECT à la proximité ou en dessous d'une appareil médical, même si cet appareil est en mode stand-by.

Audiophones

Il faut que les porteurs d'audiophones utilisant les téléphones DECT tiennent compte d'un son sonore bas et désagréable.

L'écoute téléphonique

Ecouter un téléphone DECT est quasiment impossible. Pour cela, il faillait se trouver dans la portée du téléphone DECT et il faillait aussi des équipements coûteux.

Interruption du systeme

En cas d'une interruption du système, reprend les piles d(es)u combiné(s) et débranchez l'adaptateur et la fiche téléphonique. Branchez tout après quelques minutes. Si l'interruption n'a pas été résolue maintenant, contactez alors le service après-vente de Profoon au numéro de téléphone +31 (0) 73-6411355 ou le fournisseur de ce téléphone.

Portée

La portée du téléphone s'élève à 300 mètres en plein air et à 50 mètres à l'intérieur. La portée dépend des circonstances locales. Si vous êtes hors portée de la base, le symbole Y va clignoter sur l'écran. Maintenant il est impossible de recevoir des appels ou faire des appels.

Entretien

* Nettoyez le téléphone seulement d'un torchon humide et n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques.
* Pendant le nettoyage de votre téléphone, il est nécessaire de débrancher votre téléphone de la prise téléphonique et l'adaptateur de la prise électrique.

Alimentation combiné

* L'écran du combiné a un indicateur de capacité des piles incorporé (▮▮▮). Quand le symbole des piles est plein, cela veut dire que les piles sont chargées. Quand le symbole des piles est vide ou rempli pour la moitié, cela veut dire que il faille les charger.
  Ce symbole bougera pendant le chargement des piles jusqu'à les piles seront chargées complètement.
* Pour une utilisation optimale, il vous est conseillé de mettre le combiné sur la base ou sur le chargeur chaque soirée. Ceci n'aura pas d'effet négatif aux piles rechargeables, les piles NiMH rechargeables utilisées ne sont pas incommodées d'un effet de mémoire.

* Utilisez seulement des piles rechargeables équivalentes du type NiMH (Nikkel-Metal-Hydride), format AAA ou R03.
* N'exposez pas ces piles au feu ou à la chaleur extrême.
* Ne coupez ni sciez jamais les piles. Leur contenu est chimique et venimeux.
* UTILISEZ SEULEMENT DES PILES RECHARGEABLES. DES PILES NORMALES NE PEUVENT PAS ETRE RECHARGEES ET ELLES CAUSERONT DU DOMMAGE IRREPARABLE SI ELLES SONT PLACEES.

Environnement

* L'emballage de ce téléphone peut être remis avec le vieux papier. Pourtant, vous êtes avisé de le garder alors que en cas de transport votre téléphone peut être emballer de manière adéquat.
* Quand vous vous débarrassez de votre téléphone, remettez le chez votre fournisseur. Il s'occupera du traitement.
* Ne jetez pas les piles vides aux ordures énagères mais rendez les à votre fournisseur ou à votre dépôt local des déchets chimiques.

GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat sur le Profoon PDX-2500. Pendant cette période nous vous garantissons la réparation sans frais des défauts dûs aux fautes de matériaux et de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.

COMMENT AGIR: Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter le service après-vente de PROFOON au n° +31 (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ECHOIT: En cas d'une utilisation ignorante, d'un branchement fautif, d'une utilisation des pièces ou accessoires pas originaux et en cas des défauts dûs à un incendie, à une inondation, à un coup de foudre et à des cataclysmes.
En cas de modifications incompétantes et/ou de réparations par tiers. En cas d'un transport de l'appareil sans emballage propre. En cas où l'appareil n'a pas été accompagné de cette carte de garantie et du bon d'achat. Les fils de branchement, fiches et les pilesfiches ne sont pas compris à la garantie.

Toute autre responsabilité notamment pour des dégats éventuels de suite a été exclue.

TABLE DES MATIERES

APERCU DE L'ECRAN 2a

PILOTAGE PAR MENU 2b

APERCU COMBINE 2

INSTALLER :
- Base 4
- Combiné 4
- Charger 4

DECLARATION DE CONFORMITE 5

SPECIFICATIONS 5

FONCTIONS TELEPHONE :
- Téléphoner 6
- Prendre un appel 6
- Interrompre 6
- Répétition numéro 6
- Volume de réception 6
- Minuteur de conversation 7
- MUTE 7
- blocage des touches 7
- Désactiver casque d'écoute 7
- Services réseau (R/FLASH) 7
- Ajouter une pause 7
- Appeler/rechercher combiné 7

MEMOIRE NUMERO :
- Ajouter 8
- Choisir 9
- Corriger/changer 9
- Effacer 9

AFFICHAGENUMERO :
- Affichage sur l'écran 10
- Consulter la mémoire 10
- Rappeler 10
- Rappeler via centrale de maison 11
- Effacer appel spécifique 11
- Effacer toute la mémoire des appels 11

FUZZY DIAL 12

TELEPHONER VIA CARRIER SELECT 12

BLOCAGE APPELS SORTANTS 13

MULTICOMBINE :
- Brancher 14
- Interphone 15
- Passer un appel 15
- Sélectionner base 16
- Débrancher 16

INSTITUTIONS :
- Signaux sonnerie 17
- Ton touche 18
- L'heure et la date 18
- Ton/pulse 19
- Code PIN 19
- Système AffichageNuméro 20

RESET ET PROCEDURES D'EFFACEMENT :
- Effacer mémoire dernier numéro 21
- Reset combiné 21
- Oublié Code PIN 22

INFORMATION IMPORTANTE :
- En général 23
- Installation 23
- Emplacement 23
- Appareils médicaux 23
- Aide-ouïe 24
- Coupure du courant 24
- Interruption du système 24
- Portée 24
- Alimentation combiné 24
- Écouter 25
- Entretien 25
- Environnement 25

GARANTIE 25

ver1.1

PILOTAGE PAR MENU

L'institution des différentes fonctions du PDX-2500 est pilotée par menu.

Le menu est ouvert en appuyant sur la touche

Les fonctions sont à sélectionner avec les touches

Une fonction sélectionnée peut être activée avec la touche

La structure de menu du PDX-2500 est comme suite :

STORE PHONE	(programmation mémoire, voir page 8)
CALL LOG	(mémoire AffichageNuméro, voir page 10)
CALL BY CALL	(téléphoner via Carrier Select, voir page 12)
KEY BEEP	(activer/désactiver ton touche, voir page 18)
RING	(instituer signes sonneries, voir page 17)
PIN CHANGE	(changer code PIN, voir page 19)
SMART DIAL	(fuzzy dial, voir page 12)
ACCESS CODE	(ajouter chiffre pour centrale maison, voir page 11)
REGISTER	(brancher combiné supplémentaire, voir page 14)
HS RESET	(reset combiné, voir page 21)
CLR REDIAL	(effacer mémoire dernier numéro, voir page 21)
CLR CALL LOG	(effacer mémoire AffichageNuméro, voir page 11)
SELECT BASE	(sélectionner base, voir page 16)
BASE MENU	



CALL BAR	(Blocage appels sortants, voir page 13)
DIAL MODE	(Choisir ton/pulse, voir page 19)
TIME SET	(Institution de l'heure, voir page 18)
RELEASE	(Débrancher combiné, voir page 16)

APERCU DE L'ECRAN

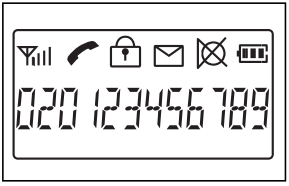

Eclairci constamment : combiné en contact avec la base
Clignote : combiné recherche la base

Indique la force du signal reçu de la base

L'éclairci quand le téléphone est utilisé

Indique que le clavier est bloqué

Indique qu'il y a de nouveaux appels enregistrés dans la mémoire AffichageNuméro

Microphone désactivé

Indique le chargement des piles